


Bitte lesen vor dem Gebrauch!

Der Rahmen ist zusammen gesteckt nicht zu klein!


Er ist flexibel anpassbar!

Lieferumfang:

- 4 Leisten (Anzahl variiert je nach Größe des Beckens)
- 4 Eckstücke (Stecksystem)
- 4 Selbstklebende Halterungen (für die Ecken unter dem Rahmen)

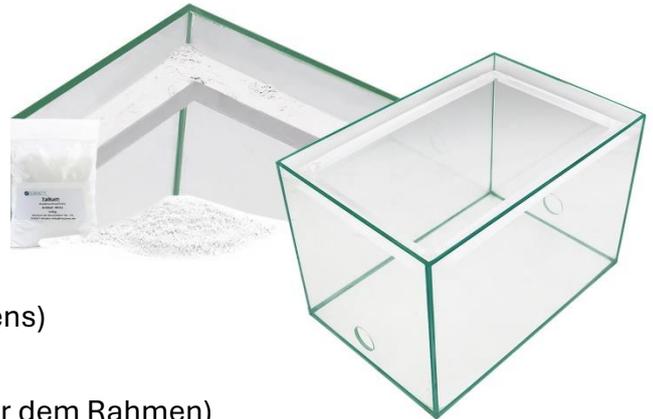

Bitte prüfen Sie **vorab**, ob die vier **Ecken** des Beckens **frei von Silikon** sind und kein Silikon in den Ecken übersteht. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das überstehende Silikon vorsichtig mit einem Messer.

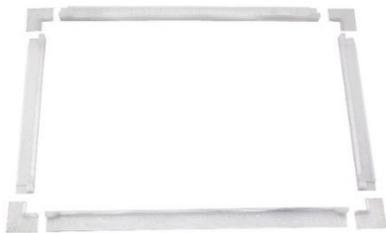

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Vorbereitung der Leisten:

- Nehmen Sie die **4 Leisten** sowie die **4 Eckstücke** aus der Verpackung.
- Legen Sie die Teile entsprechend der gewünschten Rahmenform zurecht: die langen Leisten für die Längsseiten und die kurzen Leisten für die Querseiten.

2. Zusammenstecken des Rahmens:

- Nehmen Sie alle 4x **Eckstück** und schieben Sie es **gerade und vorsichtig auf die langen Leisten**, sodass die Leiste in die vorgesehene Öffnung des Eckstücks gleitet.
- Schieben Sie das Eckstück **so weit wie die Einstecköffnung dies zulässt**. Achten Sie darauf, dass die Leiste **gleichmäßig gerade** eingeschoben wird.

Vorsicht, dass die Leisten hier nicht seitlich wegbrechen.

- **Achte dabei auf die Form des Beckens (kurze oder lange Seiten).**
- Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt durch alle vier Ecken, bis der Rahmen vollständig montiert ist.
- **Wichtig:** Üben Sie dabei **gleichmäßigen Druck** aus und schieben Sie die Teile **immer gerade ein**, um ein Abbrechen der Leisten zum Eckstück zu vermeiden.

3. Einsetzen des Rahmens ins Becken: - Der wichtigste Teil!

- Platzieren Sie den fertigen Rahmen vorsichtig **ca. 3 cm unterhalb des oberen Randes** innerhalb des Glasbeckens.
- Drücken Sie den Rahmen gleichmäßig in den gegenüberliegenden Ecken von innen nach außen, bis er fest an allen Seiten des Glases sitzt. Beim erfolgreichen Auseinanderschieben hören Sie oft ein deutliches Klicken. Der Rahmen kann so weit aufgeschoben werden, bis er ohne zusätzliche Fixierung stabil im Becken sitzt und nicht herabfällt. Falls dies nicht der Fall ist, schieben Sie ihn weiter auf. Achten Sie dabei darauf, stets die Eckstücke zu berühren, da diese auseinandergeschoben werden!

Hinweis: Der Rahmen wird durch das leichte Spreizen (Eckstücke werden angepasst) in den jeweiligen Richtungen der Leisten starr und stabil am Glas fixiert. Der Rahmen muss so weit aufgeschoben werden, bis er ohne zusätzliche Fixierung absolut fest im Becken sitzt und nicht mehr verrutschen kann.

4. Optionale Sicherung mit Halterungen:

- Wenn zusätzliche Stabilität gewünscht wird, können die beiliegenden **selbstklebenden Halterungen** genutzt werden:
 - Kleben Sie jeweils **einen Halter in jede Ecke** auf die schmale Seite der Leisten (am besten nicht auf die sichtbare Seite /Frontglas). *Die Scheiben sollten vorab sauber und trocken sein!*
 - Diese Halterungen verhindern ein mögliches Verrutschen oder Herabfallen des Rahmens.
 - Achten Sie darauf, die Halter gut anzudrücken, um sie sicher zu befestigen.

5. Talkum bitte wie hier vorgeschlagen auftragen:

- Am Ende, wenn der Rahmen sicher und fest sitzt, kann Talkum aufgetragen werden. Halten Sie den Beutel schräg und tragen Sie das Talkum entlang des Rahmens auf. Bitte hierbei sehr viel Zeit lassen! Mit einem Löffel oder einer Messerspitze ist dies auch möglich. Eine Schicht von 2–3 mm ist völlig ausreichend. Wichtig, achte dabei, dass das Talkum direkt am / auf dem Rahmen liegt und möglichst wenig zwischen Rahmen und Becken. Falls das der Fall ist, einfach mit einem Messer leicht in die innere Fläche befördern. Bei Erschütterung kann so kein Talkum durchrutschen! Der Ausbruchsschutz hält nun auch bei sehr großen Kolonien über mehrere Monate. Zusätzlich empfehlen wir, das obere Glas oberhalb des Rahmens vorab leicht mit Talkum zu behandeln. Dafür etwas Talkum auf den Finger geben und einen etwa 1 cm breiten Streifen am Beckenrand ziehen.

Wichtige Hinweise:

- Gehen Sie beim Zusammenbau vorsichtig vor, um die Ecken und Leisten nicht zu beschädigen.
- Schieben Sie die Leisten und Eckstücke immer **gerade** zusammen, um ein Verkanten zu vermeiden.

Mit dieser Anleitung ist Ihr **Ausbruchsschutzrahmen** in wenigen Minuten sicher und stabil montiert!